


Pincode veranderen van de Smartcase SC1240/1220

De code van het cijferslot staat standaard ingesteld op 333. Als u de code bent vergeten kunt u gebruik maken van de servicesleutel om de code terug te vinden.

Let op: De servicesleutel is alleen bedoeld om de code terug te vinden, de kast kan er niet direct mee worden opengemaakt.

De pincode kan als volgt veranderd worden:

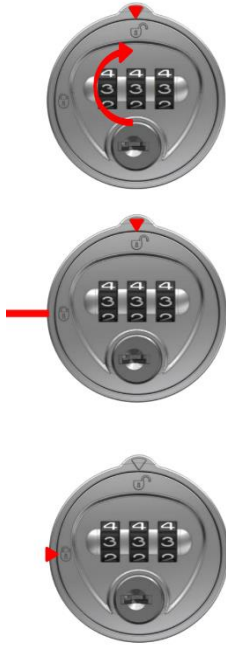

1. Voer de huidige pincode in.
2. Draai het slot een kwartslag met de klok mee naar de ontgrendelde positie.
3. Plaats bijvoorbeeld een paperclip in het gaat aan de linkerkant van het slot en druk de veer in het gat zo ver mogelijk in.
4. Voer nu uw nieuwe pincode in terwijl de paperclip in het gat zit.
5. Haal de paperclip uit het gat. Uw nieuwe code is nu opgeslagen.
6. Draai het slot een kwartslag tegen de klok in, u heeft nu de code van de kast veranderd.

Let op: De code moet worden ingevoerd voor zowel het openen als het sluiten van het slot. Hussel de code na het sluiten van het slot.

De pincode kan als volgt worden achterhaald als u die bent vergeten:



1. Stop de servicesleutel in de kast en draai de sleutel een kwartslag tegen de klok in.
2. Draai elk wieltje van het pincode slot naar boven totdat ze blokkeren.
3. Draai de servicesleutel een kwartslag met de klok mee en haal de sleutel uit de kast.
4. U kunt nu de kast openen en indien gewenst de pincode veranderen.

CHRISTEL
Klantenservice

